

Sídlo společnosti:
Pavel Vlach
Partyzánská 802
683 23, Ivanovice na Hané
Česká republika
IČO: 76479633
DIČ: CZ8909135103

Prodejna a servis:
Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01, Vyškov
Česká republika

Kontakt:
Telefon: + 420 775 106 530
Email: info@airsoft-online.cz



NÁVOD PRO AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ S ELEKTRICKÝM POHONEM AEG

Děkujeme Vám za důvěru a za nákup airsoftové zbraně.

Jedná se o univerzální návod k obsluze všech elektrických airsoftových zbraní. Tento návod obsahuje všechny základní důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a hlavně k jeho obsluze. Při jakékoli závadě, nebo problému doporučujeme vždy přečíst tento návod. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@airsoft-online.cz.

AIRSOFTOVÁ ZBRAŇ NENÍ HRAČKA, ALE STŘELNÁ ZBRAŇ

Základní bezpečnostní ustanovení a jiné všeobecné informace:

Před první manipulací se zbraní si pečlivě prostudujte návod k použití a seznamte se se záručními podmínkami. Předjedete tak možnému poranění, nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální opatrnosti, dodržujte ustanovení tohoto návodu a obecná bezpečnostní pravidla pro užívání zbraní. BB projektily nemají energii střelby z klasické vzduchovky, přesto mohou způsobit vážné poranění očí, bolestivé otlaky, uražení zubu nebo poškodit zasažené předměty. Zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty (sklo, světla, elektronika, atd.). Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle, masky a další. Mějte na paměti, že vystřelené kuličky se mohou odrazit. Nemanipulujte se zbraní pod vlivem návykových a omamných látek. Zbraň ani střelivo nenechávejte bez dozoru, uschovejte je na bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí. Při přenášení zbraň vždy zajistěte, vyjměte zásobník a vložte do bezpečnostního obalu. Zbraň je dodávána v bezpečném obalu, který umožňuje její skladování i transport. Při případném předání zbraně další osobě předejte i tento návod k použití.

Obecné ustanovení pro údržbu a užívání:

Zbraně pro airsoft jsou vyráběny především z plastu nebo křehkých kovových slitin, proto je nutné s nimi zacházet s opatrností. Nevhodným užíváním či používáním dětmi může docházet k rychlému opotřebení a poškození vnitřních i vnějších mechanismů zbraně a jejího příslušenství. Rozebírání, upravování a změny součástí zbraně či jiné zásahy do zbraně jsou přísně zakázány. Opravy musí vždy provádět autorizovaný servis. Upravování a manipulace se součástkami může vést ke zranění dotyčné osoby či třetích osob, dále také k nevratnému poškození zbraně. Používejte vždy pouze schválené příslušenství a střelivo. Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo znečištěné střelivo. Při promazávání zbraně je dovoleno používat pouze prodejcem schválené prostředky. Zakázáno je používat výrobků agresivních vůči gumovým, plastovým a slitinovým součástkám. Důležité pro správnou funkčnost zbraně je podstoupení pravidelných prohlídek zbraně v autorizovaném servise, především když zbraň projeví známky opotřebení či znečištění. Užívání poškozené zbraně je nebezpečné jak uživateli, tak i zbrani, na které může dojít k nevratnému poškození. Na druhotné závady vzniklé v důsledku provozního opotřebení a zanedbání údržby se nevztahuje záruka, bylo-li možné jejich vzniku zabránit včasnou opravou.

Zbraně s elektrickým pohonem jsou uzpůsobené pro zábavnou a terčovou střelbu jednotlivými ranami či dávkou. Jsou určeny výhradně ke střelbě celoplastovými projektily BB 6mm. Píst je natahován elektromotorkem poháněným Ni-Cd/Ni-HM/Li-Pol/Li-Ion baterií (baterie a nabíječka zpravidla nejsou součástí balení).

Výrobce ani prodejce nenesou právní zodpovědnost za škody a zranění vzniklá používáním či plynoucí z vlastnictví této zbraně, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo odporují platným právním normám v zemi užití.

Základní popis zbraně:



Mimo určité tvarové odlišnosti je převážná většina zbraní v ovládacích prvcích jednotná. Tento ilustrační náčrt slouží k pochopení používaných pojmů.

Baterie a nabíjení:

Informace o baterii a nabíječce včetně návodu k nabíjení jsou u těchto produktů. Používejte vždy baterie příslušného typu, doporučených napětí a kapacit! Ujistěte se o použitím typu konektoru dříve, než koupíte další baterie. Před manipulací s baterií zbraň vždy zajistěte. Nikdy netiskněte spoušť či nemanipulujte s přepínačem režimu střelby, manipulujete-li s baterií!

Baterie se do zbraně vkládají dle obrázků v cizojazyčném návodu. Má-li zbraň pevnou pažbu, dává se baterie zpravidla do ní, v opačném případě je baterie uložena v předpažbí, nad mechaboxem, či v jiném k tomuto uzpůsobeném prostoru. Postupujte opatrně v pořadí dle obrázků. Dejte pozor na správné připojení polarity do konektoru.

Plnění a manipulace se zásobníkem:

- Zbraň zajistěte.
- Stiskněte pojistku či páčku uvolnění zásobníku. Vysuňte zásobník opatrně ven ze šachty. Dejte pozor na samovolné vypadnutí na zem!

Pro velkokapacitní zásobníky:

- Otevřete prostor zásobníku a vsypte kuličky. Během plnění zásobník občas protřepte. Pod víčkem nechte volný prostor, zásobník nepřepĺňujte.
- Zavřete zásobník.
- Natáhněte podávací mechanismus ve směru šipky. Při natáčení občas zásobník protřepte. Kuličky musí šachtou volně vystoupat nahoru. Zasekne-li se zásobník, vysypte kuličky, protřepte a celý proces opakujte. Během střelby zásobník průběžně dotahujte vždy po cca 50 ranách. Příležitostně jej protřepte.
- Ukončete natahování zásobníku v okamžiku, kdy uslyšíte přecvakávání mechanismu. Dalším přetahováním může snadno dojít k přetržení pružiny či jinému poškození mechanismu (zvláště u nových zásobníků). Do zásobníků s elektrickým napínáním vložte příslušné baterie.

Pro zásobníky s tlačnou pružinou:

- Naplňte plničku kuličkami.
- Přiložte plničku nad otvor zásobníku. Tyčkou zatlačte kuličky dovnitř zásobníku.
- Postup můžete opakovat až do plné kapacity zásobníku.
- Po naplnění zásobník znovu do zbraně založte. Manipulujte se zásobníkem jemně, pro správné zasunutí musí dojít k zacvaknutí.

Po ukončení střelby zásobník vždy vyprázdněte a vsypte kuličky. Uvolněte i kuličky ze šachty odsunutím západky. Současně s uvolněním šachty se uvolní i pružina zásobníku.

Sídlo společnosti:

Pavel Vlach
Partyzánská 802
683 23, Ivanovice na Hané
Česká republika
IČO: 76479633
DIČ: CZ8909135103

Prodejna a servis:

Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01, Vyškov
Česká republika

Kontakt:

Telefon: + 420 775 106 530
Email: info@airsoft-online.cz


**Přepínač režimu střelby:**

Pro přepínání mezi jednotlivými režimy střelby (jednotlivé rány – dávka) a polohou zajištěno použijte přepínač režimu střelby, viz. „základní popis zbraně.“ Přepínač vždy posuňte do přesné polohy, manipulujte s ním opatrně a je-li stisknutá spoušť, s přepínačem střelby nemanipulujte!

Seřizování Hop-up:

Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up systémem je nutné jej seřadit vždy před zahájením střelby, nebo při každé změně váhy kuliček, či okolní teploty. Seřadte hop-up systém vždy nejprve do polohy úplně vypnuté (směr normal) a pak postupně přidávejte hop-up dle letu vystřelené kuličky tak, aby byla její trajektorie rovná po co nejdelší dráhu letu. Začne-li se kulička zvedat, hop-up uberte. Stoupá-li kulička i při maximálně staženém hop-up, je nutné použít těžší kuličku.

Naopak klesá-li kulička, je nutné hop-up přidat (směr hop-up). Klesá-li stále i při maximálním dotažení hop-up, je nutné použít lehčí kuličku.

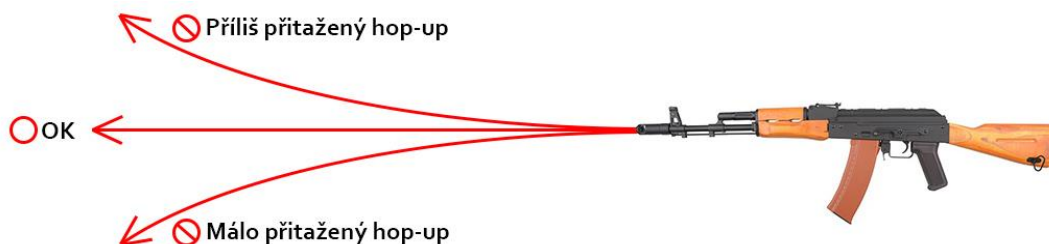

Pozor! Vlivem příliš dotaženého hop-up může dojít k ucpání hlavně a zničení hop-up gumičky!

Seřizování mířidel:

Je-li zbraň vybavena seřiditelnými mířidly (hledí, muška), postupujte při jejich seřizování podle obrázků v cizojazyčném návodu. Používejte vhodné nástroje a přiměřenou sílu, aby nedošlo k jejich zničení.

Střelba:

- Vždy používejte ochranné brýle!
- Do zbraně vložte baterii dle obrázků v cizojazyčném návodu.
- Zkontrolujte nastavení hop-up a mířidel.
- Nabijte zásobník postupem popsáním výše a vložte jej do zbraně.
- Zbraň odjistěte – zvolte jednotlivé rány nebo dávku.
- Pevně uchopte tělo zbraně do ruky, nadržte zbraň za zásobník!
- Připravte se k výstřelu, přiložte ukazováček ruky držící tělo zbraně na spoušť a zamířte na zvolený cíl. (Nemiřte na lidi, zvířata, ani křehké předměty!). Plynule stiskněte spoušť.
- Zbraň nepřetěžujte, prodloužíte tak její životnost.
- Nestřílejte naprázdno, může dojít k poškození zbraně. Nepoužívejte zbraň v teplotách pod +10°C!
- Po výměně zásobníku a občas v průběhu střelby může dojít k výstřelu naprázdno, toto není závadou zbraně!
- Po vystřelení zásobníku zůstává několik kuliček v šachtě, příp. vypadnou při uvolnění zásobníku, toto není závadou zbraně.
- Po ukončení střelby vždy zbraň znovu zajistěte!
- Před uložením zbraně vždy vybijte zásobník a výstřelem do bezpečného směru se přesvědčte, nezůstala-li kulička v hlavni! Zbraň vždy očistěte a osušte.
- Neužívejte zbraň v prašném, vlhkém a agresivním prostředí. Zabraňte ucpání hlavně a vniknutí nečistot (zejména prachu a kamínků či písku) do zbraně a zásobníku. Znečištění či vlhkost zbraň poškozuje.

Příslušenství v balení:

Baterie, nabíječky, základní popruhy a brýle dodávané jako příslušenství zbraně jsou vnímány jako dárek, nevztahuje se na ně tudíž záruka a jejich kvalita nebývá na dostačující úrovni. Pro vlastní bezpečí a pro lepší ochranu zbraně doporučujeme zakoupit značkové příslušenství!

Uživatelská údržba zbraně:

- Po použití očistěte zbraň a zásobník na vnějších plochách suchým či vlhkým hadříkem (je-li znečištěna)
- K čištění hlavně užívejte přímo určené vytěráky s bavlnkou či vatičkou, věnujte pozornost hop-up gumičce, aby nedošlo k jejímu poškození či znečištění. Po čištění hlavně vždy vytřete přebytečný olej.
- Na promazání a čištění zbraně lze použít výhradně silikonový olej doporučený prodejcem. Nikdy nepoužívejte přípravky agresivní ke gumě, plastům či slitinám (např. oleje na zbraně, WD 40, Balistol, atd.)
- Opravy zbraně i po skončení záruky svěřujte vždy odbornému servisu.
- Servisu vždy předkládejte zbraň úplnou, v originálním balení a s podrobným popisem závady, včetně popisu jejího vzniku.
- V případě reklamace záruční závady je nutné předložit originál vyplněného záručního listu a záznamy o případných předchozích opravách

Záruční a reklamační podmínky:

Záruka na výrobek je poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví při jeho užívání v souladu s návodem k použití a platnými zákony a dodržováním ustanovení řádné uživatelské údržby a reklamačních podmínek.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

- běžné provozní opotřebení vnějších a vnitřních ploch zbraně, třecích ploch a dílů mechanismů, rámu, pístu, válce, natahování, spoušťového mechanismu, pojistky, hop-up gumičky, těsnění a na vady následně způsobené jejich provozním opotřebením.
- závady a poškození způsobené neodbornou či nešetrnou obsluhou, manipulací či uložením zbraně, zejména vzniklé užíváním v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi, nebo závady způsobené na výrobku dětmi.
- mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma prokazatelných a podstatných výrobních vad materiálu a poškození způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených.
- zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný podstatný vliv materiálové vady, zejména pak křehké lomy vzniklé v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C.
- zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady, nebo zbraně, v nichž byl užíván dovozcem neschválený druh střeliva.
- zbraně ucpané či poškozené nesprávným nastavením hop-up systému.
- zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku, tekutin aj.)
- zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem včetně úprav vnějších ploch, vnitřních dílů, pružiny, kontaktů atd.
- zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem neschválené příslušenství.
- zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním.
- veškeré závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +15°C
- závady vzniklé nevhodným druhem akumulátoru či jeho nevhodným zapojením.
- zbraně používané bez pojistky, byla-li jí zbraň vybavena, prasklé pojistky.
- zbraně nevhodně či nedostatečně udržované a servisované.

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně vyplněného záručního listu a nejlépe dokladu o zakoupení zbraně. Zbraň k reklamaci předávejte kompletní v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný transport. Předáte-li zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení. K reklamované zbrani přiložte průvodní dopis s popisem závady.