

NÁVOD PRO KRÁTKÉ MANUÁLNÍ AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ

Děkujeme Vám za důvěru a za nákup airsoftové zbraně.

Jedná se o univerzální návod k obsluze všech krátkých manuálních airsoftových zbraní. Tento návod obsahuje všechny základní důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a hlavně k jeho obsluze. Při jakékoli závadě, nebo problému doporučujeme vždy přečíst tento návod. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@airsoft-online.cz.

AIRSOFTOVÁ ZBRAŇ NENÍ HRAČKA, ALE STŘELNÁ ZBRAŇ

Ze zákona č. 119/2002 Sb.:

Zbraně kategorie D, do kterých se řadí tento výrobek nebo střelivo do těchto zbraní, může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Dodržujte ustanovení zákona pro manipulaci se zbraní a související předpisy, především to, že zbraň je zakázáno viditelně nosit a užívat na místech volně přístupných veřejnosti nebo ji vydávat za ostrou. Nedodržením zákonných ustanovení, či zneužitím výrobku se vystavujete riziku postihu pro trestný čin, nebo se můžete stát obětí legální obranné akce včetně použití zbraně. Při exportu zbraně či použití v zahraničí se informujte o zákonných podmínkách pro držení a užívání v cílovém státu i tranzitních zemích.

Základní bezpečnostní ustanovení a jiné všeobecné informace:

Před první manipulací se zbraní si pečlivě prostudujte návod k použití a seznamte se se záručními podmínkami. Předejdete tak možnému poranění, nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální opatrnosti, dodržujte ustanovení tohoto návodu a obecná bezpečnostní pravidla pro užívání zbraní. BB projektily nemají energii střelby z klasické vzduchovky, přesto mohou způsobit vážné poranění očí, bolestivé otlaky, uražení zubu nebo poškodit zasažené předměty. Zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty (sklo, světla, elektronika, atd.). Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle, masky a další. Mějte na paměti, že vystřelené kuličky se mohou odrazit. Nemanipulujte se zbraní pod vlivem návykových a omamných látek. Zbraň ani střelivo nenechávejte bez dozoru, uschovejte je na bezpečném místě mimo dosah nepovolaných osob a dětí. Při přenášení zbraň vždy zajistěte, vyjměte zásobník a vložte do bezpečnostního obalu. Zbraň je dodávána v bezpečném obalu, který umožňuje její skladování i transport. Při případném předání zbraně další osobě předejte i tento návod k použití.


Obecné ustanovení pro údržbu a užívání:

Zbraně pro airsoft jsou vyráběny především z plastu nebo křehkých kovových slitin, proto je nutné s nimi zacházet s opatrností. Nevhodným užíváním či používáním dětmi může docházet k rychlému opotřebení a poškození vnitřních i vnějších mechanismů zbraně a jejího příslušenství. Rozebírání, upravování a změny součástí zbraně či jiné zásahy do zbraně jsou přísně zakázány. Opravy musí vždy provádět autorizovaný servis. Upravování a manipulace se součástkami může vést ke zranění dotyčné osoby či třetích osob, dále také k nevratnému poškození zbraně. Používejte vždy pouze schválené příslušenství a střelivo. Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo znečištěné střelivo. Při promazávání zbraně je dovoleno používat pouze prodejcem schválené prostředky. Zakázáno je používat výrobků agresivních vůči gumovým, plastovým a slitinovým součástkám. Důležité pro správnou funkčnost zbraně je podstoupení pravidelných prohlídek zbraně v autorizovaném servise, především když zbraň projeví známky opotřebení či znečištění. Užívání poškozené zbraně je nebezpečné jak uživateli, tak i zbrani, na které může dojít

k nevratnému poškození. Na druhotné závady vzniklé v důsledku provozního opotřebení a zanedbání údržby se nevztahuje záruka, bylo-li možné jejich vzniku zabránit včasnou opravou.

Výrobce ani prodejce nenesou právní zodpovědnost za škody a zranění vzniklá používáním či plynoucí z vlastnictví této zbraně, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo odporují platným právním normám v zemi užití.

Základní popis zbraně:

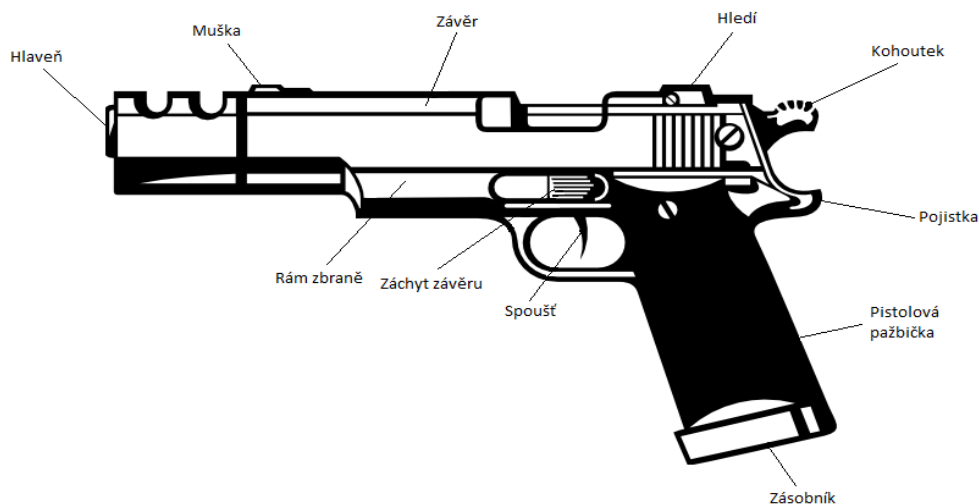

Mimo určité tvarové odlišnosti je převážná většina zbraní v ovládacích prvcích jednotná. Tento ilustrační náčrt slouží k pochopení používaných pojmů.

Manipulace s pojistkou:

Většina zbraní je vybavena pojistkou, která slouží k blokování spouště u natažené zbraně. Pojistku najdete obvykle na boku zbraně či závěru. V poloze zajištěno není možné stisknout spoušť. V poloze odjištěno není spoušť blokována. U některých zbraní lze pojistkou manipulovat pouze, je-li zbraň natažená. Když je zbraň zajištěná, nemanipulujte se závěrem.

Obsluha zásobníku:

- Stiskněte záchyt zásobníku a opatrně vysuňte zásobník (pozor na samovolné vypadnutí zásobníku na zem)
- Zásobník plňte shora, vtlačováním kuliček vždy po jedné. Při plnění musíte překonat malý odpor pružinky zásobníku. Pokud je zásobník opatřen pružinkou s jezdcem, stahujte ho postupně dolů tak, aby šla kulička volně vložit. Pozor, jezdec nikdy nestahujte víc, než je nutné.
- Maximální kapacita zásobníku je obvykle uvedena číslem u obrázku zásobníku v návodu výrobce – přeplněním zásobníku může dojít k poškození zásobníku či zbraně. Pamatujte, že i po vložení poslední kuličky musí jít pružinka ještě mírně stlačit.
- Naplněný zásobník zasuňte zpět do zbraně, až zapadne jeho západka.
- U některých zbraní zůstává mezi zásobníkem a hlavními několika kuličkami, které nejdou vystřelit. Jsou buď zablokovány v těle zbraně, nebo po vyjmutí zásobníku vypadnou. Toto není závadou výrobku.

Střelba:

- Vždy používejte ochranné brýle!
- Nabíjte zásobník postupem popsáním výše a vložte jej do zbraně.
- Zbraň odjistěte.

- Pevně uchopte tělo zbraně do ruky a druhou rukou pevně uchopte závěr zbraně. Nepřikládejte prst na spoušť.
- Plynulým pohybem táhněte závěr vzad, až uslyšíte zřetelné cvaknutí (natažení pružiny).
- Pomalým plynulým pohybem vraťte rukou závěr zpět do přední pozice (nabití kuličky do hlavně). Nikdy nepouštějte závěr samostatně vpřed.
- Připravte se k výstřelu, přiložte ukazováček ruky držící tělo zbraně na spoušť a zamiřte na zvolený cíl. (Nemiřte na lidi, zvířata, ani křehké předměty!). Plynule stiskněte spoušť.

Dostřílíte-li zásobník, zůstává u některých zbraní závěr v zadní poloze. V takovém případě nabijte zásobník dle výše uvedeného návodu a pak po stisknutí záchyty závěru (páčka na boku zbraně) rukou pomalu vraťte závěr vpřed. Zachytávání závěru nemusí být vždy funkční – toto není závada zbraně.

Po ukončení střelby vždy zbraň znovu zajistěte!

Před uložením zbraně vždy vybijte zásobník a výstřelem do bezpečného směru se přesvědčte, nezůstala-li kulička v hlavni! Zbraň vždy očistěte a osušte.

Neužívejte zbraň v prašném, vlhkém a agresivním prostředí. Zabraňte ucpání hlavně a vniknutí nečistot (zejména prachu a kamínků či písku) do zbraně a zásobníku. Znečištění či vlhkost zbraň poškozují.


POZOR: Nikdy neponechávejte zbraň nataženou, či s napnutým kohoutkem – poškozujete tak mechanismus zbraně.

Doplňěk ke zbraním s regulovatelným hop-up systémem:

(Informace: Hop-up je speciální gumový výčnělek v hlavni.)

Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up systémem je nutné jej seřadit vždy před zahájením střelby, nebo při každé změně váhy kuliček, či okolní teploty. Seřadíte hop-up systém vždy nejprve do polohy úplně vypnuté (směr normal) a pak postupně přidávejte hop-up dle letu vystřelené kuličky tak, aby byla její trajektorie rovná po co nejdelší dráhu letu. Začne-li se kulička zvedat, hop-up uberte. Stoupá-li kulička i při maximálně staženém hop-up, je nutné použít těžší kuličku. Naopak klesá-li kulička, je nutné hop-up přidat (směr hop-up). Klesá-li stále i při maximálním dotažení hop-up, je nutné použít lehčí kuličku.

Pozor! Vlivem příliš dotaženého hop-up může dojít k ucpání hlavně!

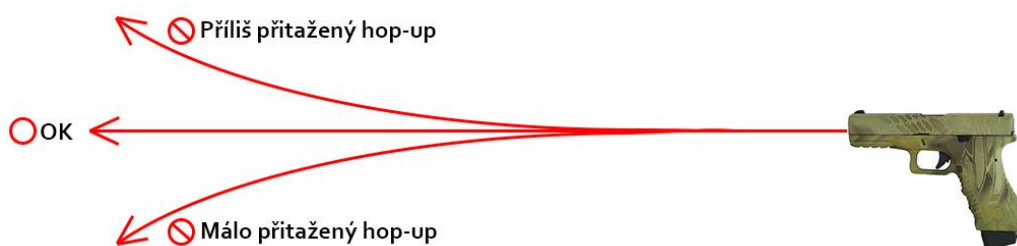

Používání pouzder na zbraně:

Zbraně je zakázáno přenášet v kapse, či jen volně zastrčené za opaskem. K přenášení zbraně slouží výhradně speciální pouzdra. Pouzdra poskytují zbrani optimální ochranu a zabraňují jejímu vypadnutí. Při volbě pouzdra se vždy řiďte tím, aby do něj vaše zbraň správně pasovala. Používání pouzdra nesprávné velikosti či tvaru je nebezpečné. Nejste-li si typem vhodného pouzdra jisti, kontaktujte svého prodejce. Při zasouvání zbraně do pouzdra přidržíte zezadu palcem závěr zbraně tak, aby nedošlo k jeho náhodnému posunutí. Při přenášení zbraně v pouzdře mějte vždy správné upevněné upínací pásky, které ji v pouzdře fixují.

Uživatelská údržba zbraně:

- Po použití očistěte zbraň a zásobník na vnějších plochách suchým či vlhkým hadříkem (je-li znečištěna)
- K čištění hlavně užívejte přímo určené vytěráky s bavlnkou či vatičkou, věnujte pozornost hop-up gumičce, aby nedošlo k jejímu poškození či znečištění. Po čištění hlavně vždy vytřete přebytečný olej.
- Na promazání a čištění zbraně lze použít výhradně silikonový olej doporučený prodejcem. Nikdy nepoužívejte přípravky agresivní ke gumě, plastům či slitinám (např. oleje na zbraně, WD 40, Balistol, atd.)
- Opravy zbraně i po skončení záruky svěřujte vždy odbornému servisu.
- Servisu vždy předkládejte zbraň úplnou, v originálním balení a s podrobným popisem závady, včetně popisu jejího vzniku.
- V případě reklamace záruční závady je nutné předložit originál vyplněného záručního listu a záznamy o případných předchozích opravách.

Záruční a reklamační podmínky:

Záruka na výrobek je poskytována ve smyslu platných zákonů po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady výrobku, které se projeví při jeho užívání v souladu s návodem k použití a platnými zákony a dodržováním ustanovení řádné uživatelské údržby, reklamačních podmínek a ostatních předepsaných norem.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

- běžné provozní opotřebením vnějších a vnitřních ploch zbraně, třecích ploch a dílů mechanismů, rámu, pístu, válce, natahování, spoušťového mechanismu, pojistky, hop-up gumičky, těsnění a na vady následně způsobené jejich provozním opotřebením.
- závady a poškození způsobené neodbornou či nešetrnou obsluhou, manipulací či uložením zbraně, zejména vzniklé užíváním v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi, nebo závady způsobené na výrobku dětmi.
- mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma prokazatelných a podstatných výrobních vad materiálu a poškození způsobených při výrobě včetně následných vad těmito závadami způsobených.
- zbraně a jejich díly poškozené lomem, pokud není v ploše lomu patrný podstatný vliv materiálové vady, zejména pak křehké lomy vzniklé v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +15°C.
- zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty a tím způsobené následné vady, nebo zbraně, v nichž byl užíván dovozcem neschválený druh střeliva.
- zbraně ucpané či poškozené nesprávným nastavením hop-up systému.
- zbraně poškozené vniknutím nečistot (prachu, písku, tekutin aj.)
- zbraně neúplné, rozmontované, upravené, nebo modifikované zákazníkem či neautorizovaným servisem včetně úprav vnějších ploch, vnitřních dílů, pružiny, kontaktů atd.
- zbraně, u nichž závadu způsobilo, nebo se na jejím vzniku mohlo podílet nevhodné, či dovozcem neschválené příslušenství.
- zbraně poškozené vlivem použití nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním.
- veškeré závady vzniklé při používání zbraní při teplotách pod +15°C.
- zbraně nevhodně či nedostatečně udržované a servisované.

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí veškeré náklady spojené s opravou výrobku zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně vyplněného záručního listu a nejlépe dokladu o zakoupení zbraně. Zbraň k reklamaci předávejte kompletní v originálním balení, které je uzpůsobeno pro její bezpečný transport. Předáte-li zbraň k reklamaci bez tohoto obalu, neručíme za její případné poškození během dopravy a uložení. K reklamované zbrani přiložte průvodní dopis s popisem závady.